
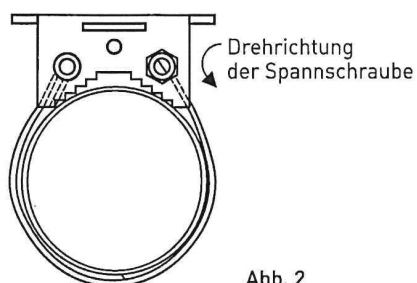


Montageanleitung – Universalbandschelle

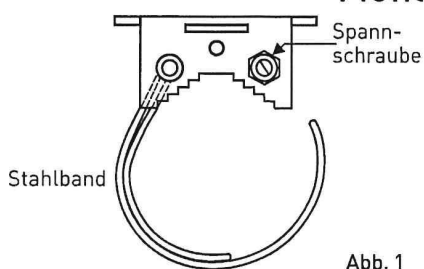

1. Stahlband um ungeschlitzte Schraube legen.
Die Länge des kurzen Bandendes muß ca. einem Drittel des Rohrumfanges entsprechen.
2. Langes Stahlbandende auf Montagelänge schneiden und vorne zuspitzen.
Die Montagelänge richtet sich nach dem Mastumfang.
3. Zugespitztes Stahlbandende in Schlitzschraube stecken und Schraubenkopf nach links drehen (Abb. 2).
Hierbei wickelt sich das Stahlband um die Spannschraube und die Universalbandschelle wird gespannt.
Um ein Lockern zu verhindern, wird die Mutter fest angezogen.

Die Universalbandschelle kann jederzeit gelöst und wieder verwendet werden.